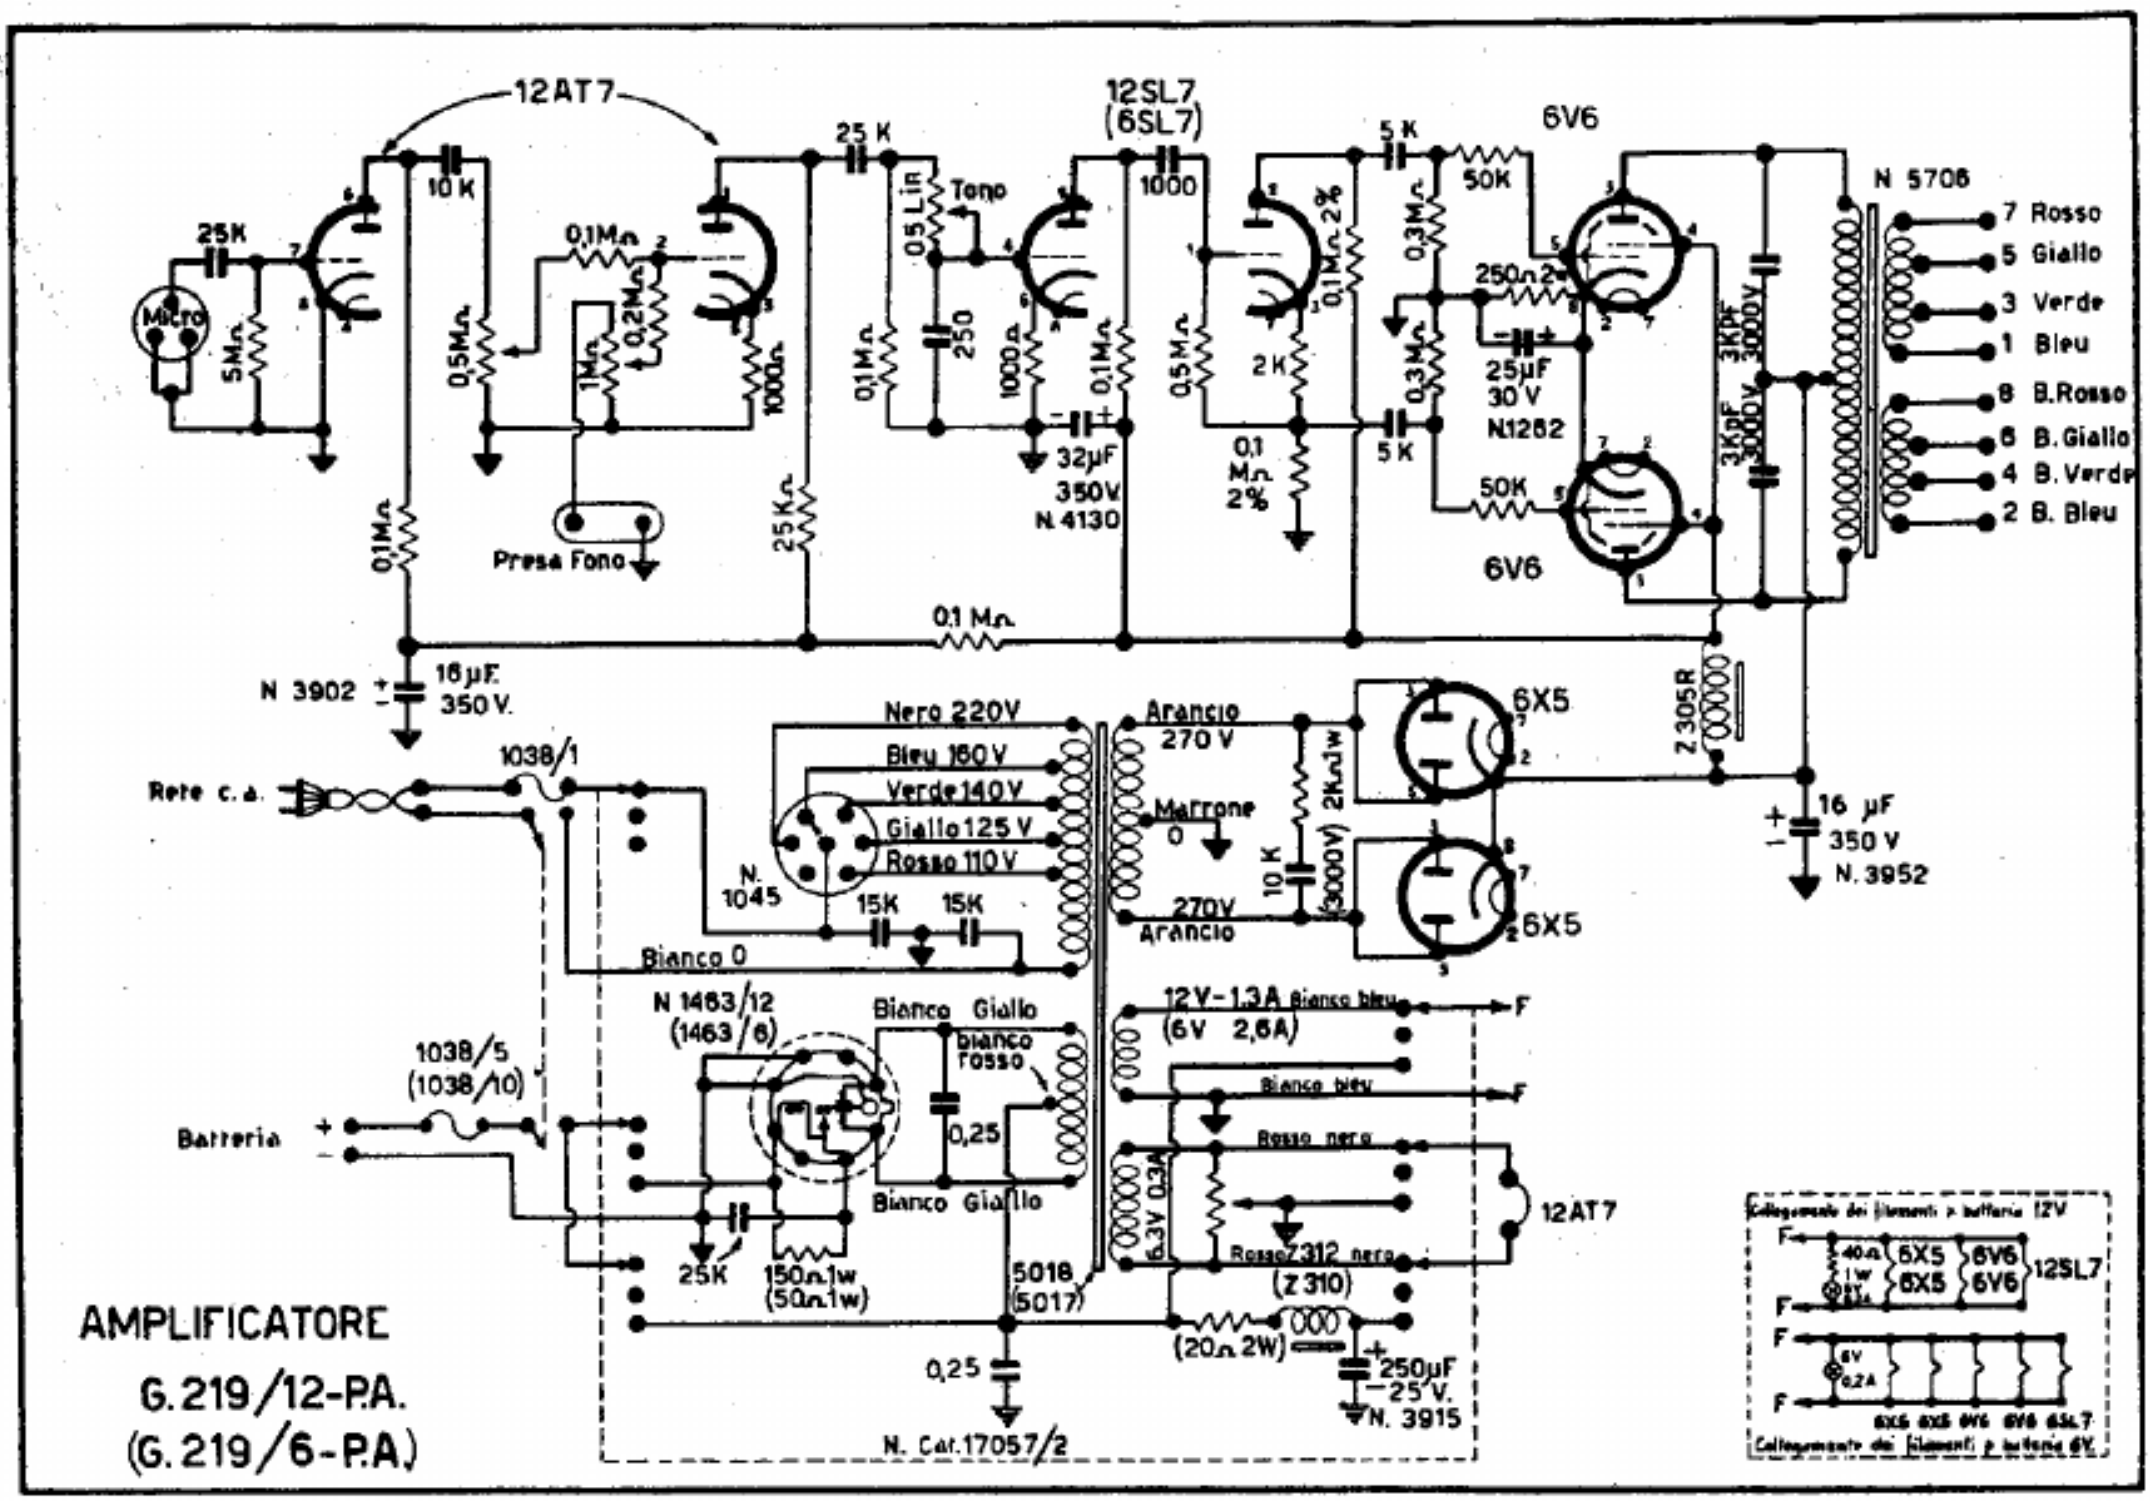
12AT7
12SL7
(6SL7)
6V6
25 K
10 K
25K
Micro
5Mn
0,1Mn
0,5Mn
1Mn
0,2Mn
1000n
0,5 Lin
Tono
250
0,1Mn
1000n
32µF
350V
N.4130
0,5Mn
2K
0,1Mn 2%
0,1 Mn 2%
5 K
0,3Mn
50K
250n 2W
25µF
30 V
N1282
3KpF
3000V
N 5708
7 Rosso
5 Giallo
3 Verde
1 Bleu
8 B.Rosso
6 B.Giallo
4 B.Verde
2 B. Bleu
Presa Fono
25 Kn
0,1 Mn
N 3902
16µF.
350 V.
Nero 220V
Bleu 160V
Verde 140V
Giallo 125 V
Rosso 110V
N.
1045
15K
15K
Bianco 0
Arancio
270 V
Marrone
0
270V
Arancio
10 K
(3000V)
2Kn1w
6X5
6X5
Z 305R
16 µF
350 V
N. 3952
Rete c.a.
1038/1
N 1463/12
(1463/6)
Bianco Giallo
bianco
rosso
0,25
Bianco Giallo
1038/5
(1038/10)
Batteria
25K
150n1w
(50n1w)
5018
(5017)
12V-1,3A
(6V 2,6A)
Bianco bleu
Bianco bleu
Rosso nero
6,3V 0,3A
Rosso
Z 312 nero
(Z 310)
12AT7
(20n 2W)
250µF
25V.
N. 3915
0,25
N. Cat.17057/2
AMPLIFICATORE
G.219/12-P.A.
(G.219/6-P.A.)
Collegamento dei filamenti a batteria 12V
40n
1W
6X5
6X5
6V6
6V6
12SL7
6V
0,2A
6X5 6X5 6V6 6V6 6SL7
Collegamento dei filamenti a batteria 6V